



TECHO—BLOC

BOREALIS FOYER CARRÉ

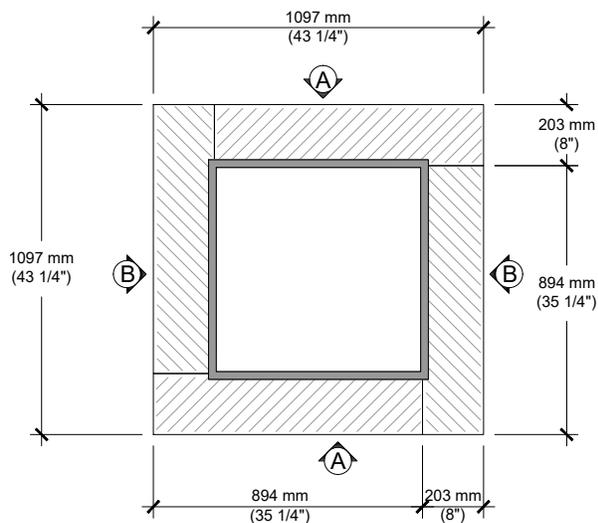


DESSUS

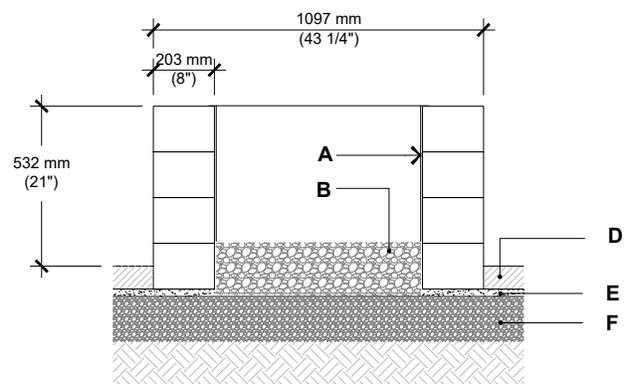


COUPE 1-1

- A. CUVE D'ACIER**
- B. PIERRE NETTE 20 mm (3/4"),
100 mm (4") D'ÉPAISSEUR**
- C. BLOC BOREALIS COUPÉ SUR PLACE**
- D. REVÊTEMENT EN PAVÉS
OU DALLES DE TECHO-BLOC**
- E. LIT DE POSE 25 mm (1")**
- F. FONDATION GRANULAIRE
0-20 mm (0-3/4") COMPACTÉE**

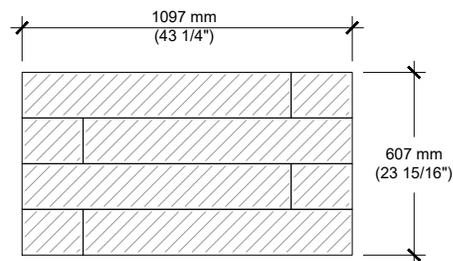

ÉLÉVATION A

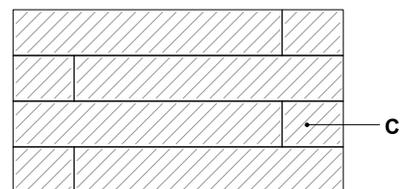

ÉLÉVATION B

COUPÉ SUR PLACE

QUANTITÉ DE MATÉRIAUX REQUIS

Bloc Borealis: 16

NOTE : Fixer les blocs à l'aide d'une colle à béton résistante à la chaleur. L'installateur doit s'assurer que l'installation et l'utilisation de la fosse à feu sont conformes aux exigences des règlements et des codes locaux.